



Manual del servicio SSH en Windows 10

Paso 1: Hacemos clic derecho en el botón de Inicio (el logo de Windows abajo a la izquierda) y seleccionamos Windows PowerShell (Administrador). Es importante que sea el "Administrador":

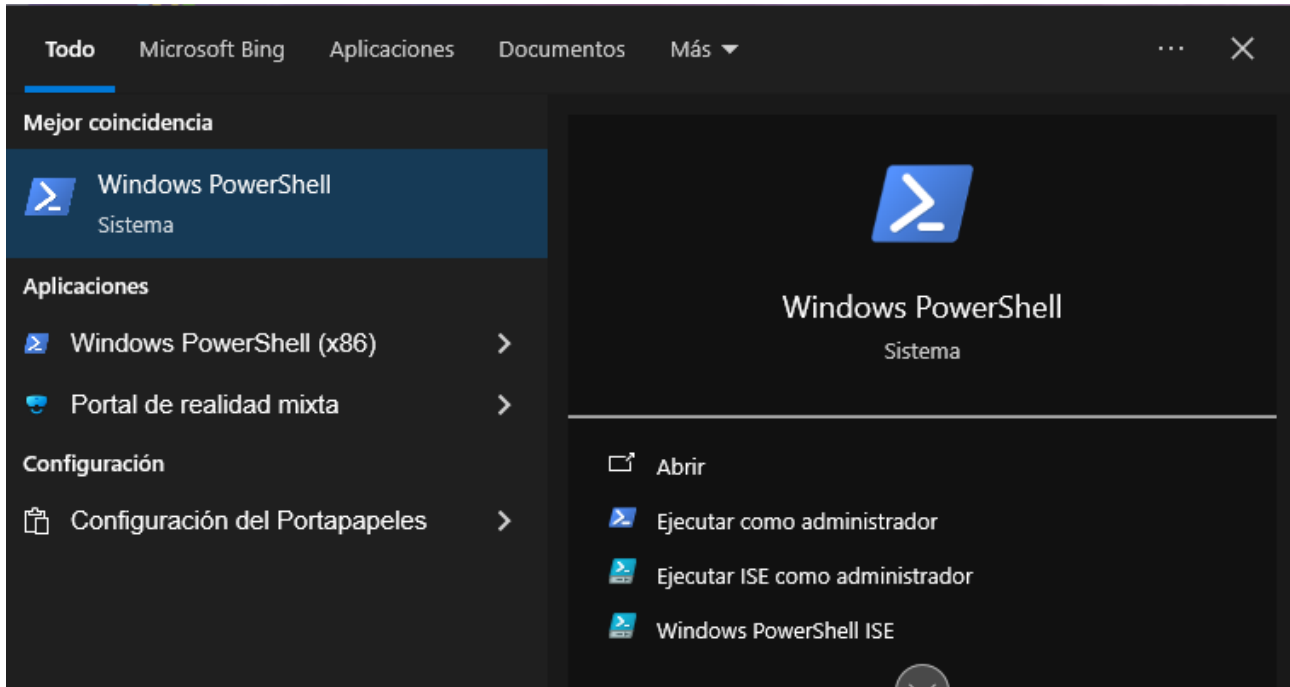


Paso 2: Y nos sale esta terminal y ponemos este comando “Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0”:

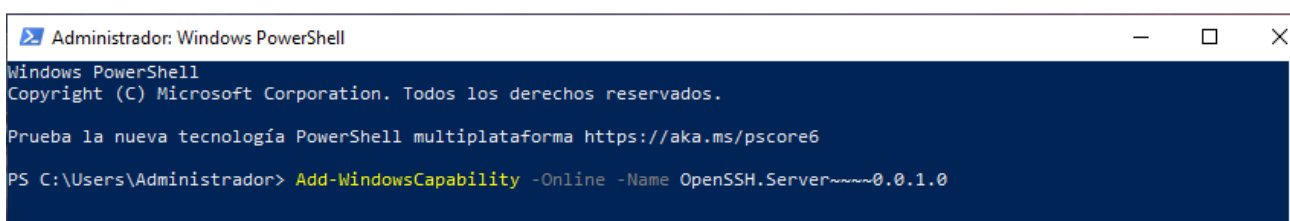

Paso 3: Pulsa Enter y nos sale una barra de progreso que dice "Running"(se me ha ido rápido).

Paso 4: Y sabemos que funciona:

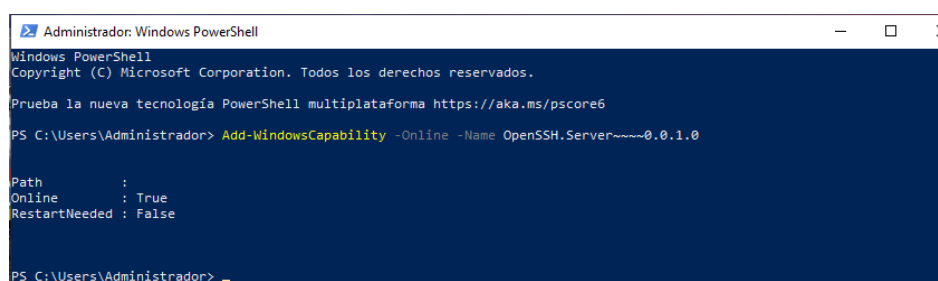


Paso 5: Y iniciamos el servicio SSH:

```
PS C:\Users\Administrador> Start-Service sshd
```

Paso 6: Y el servicio SSH lo ponemos automático:

```
PS C:\Users\Administrador> Set-Service -Name sshd -StartupType 'Automatic'
```

Paso 7: Y ahora en windows server 2022 instalamos iss en power shell como administrador:

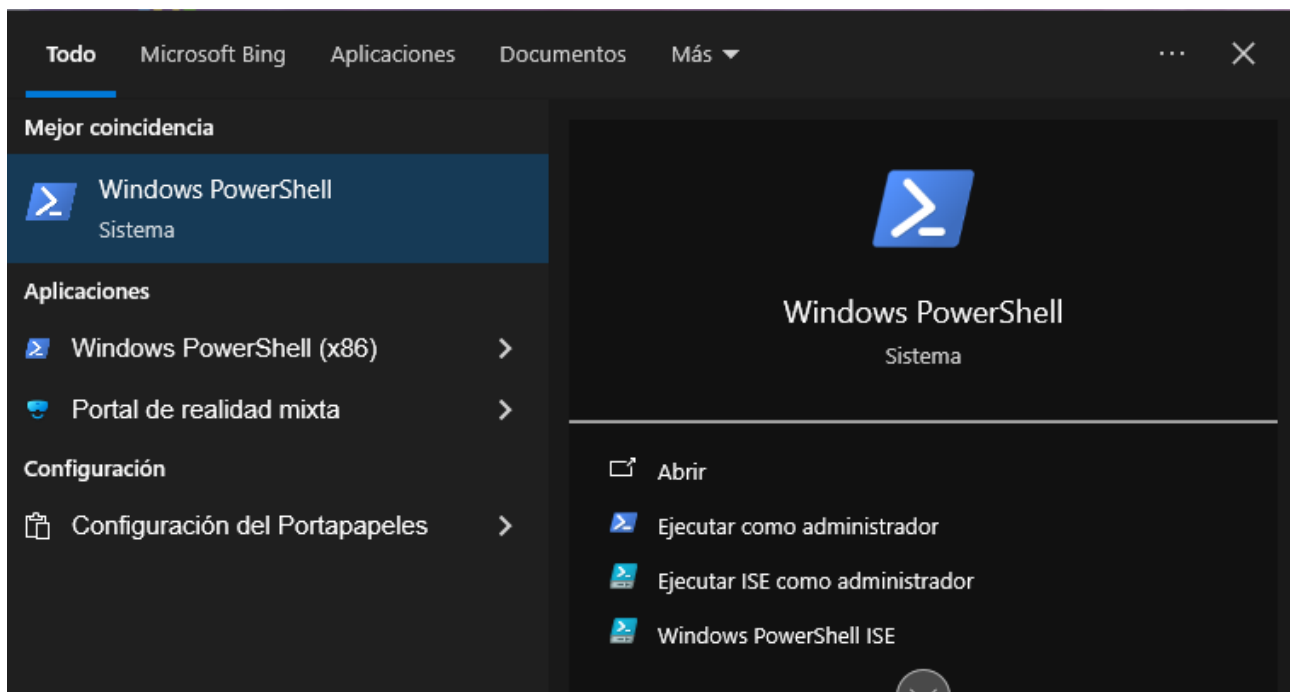

Paso 8: Y nos sale esta ventana y ponemos este comando:

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrador.DC> Install-WindowsFeature Web-Server,Web-Mgmt-Service -IncludeManagementTools
```

Paso 9: Y se instala:

```
Iniciar instalación...
29 %
[ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo]
```

Paso 10: Y ya estaría instalado:

```
mejoras. https://aka.ms/PSWindows
PS C:\Users\Administrador.DC> Install-WindowsFeature Web-Server,Web-Mgmt-Service -IncludeManagementTools
Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No          Success      {ASP.NET 4.8, Servicio de administración}
```

Paso 11: Y vamos a habilitar la administración remota IIS mediante este comando:

```
PS C:\Users\Administrador.DC> Set-ItemProperty HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\WebManagement\Server EnableRemoteManagement 1
```

Paso 12: Y luego de haber puesto el comando anterior, vamos a iniciar el servicio:

```
PS C:\Users\Administrador.DC> Start-Service WMSVC_
```

Paso 13: Y luego de haber puesto el comando anterior, vamos a arrancar de forma automática:

```
PS C:\Users\Administrador.DC> Set-Service WMSVC -StartupType Automatic
```

Paso 14: Y luego de haber puesto el comando anterior, vamos a abrir el firewall puerto 8172:

```
PS C:\Users\Administrador.DC> New-NetFirewallRule -Name "IISRemote" -DisplayName "IIS Remote Management" -Protocol TCP -LocalPort 8172 -Action Allow -Direction Inbound_
```

Paso 15: Y vamos a ver si funciona en windows 10:

```
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.  
  
Prueba la nueva tecnología PowerShell multiplataforma https://aka.ms/pscore6  
  
PS C:\Users\Administrador> Test-NetConnection 192.168.1.253 -Port 8172  
  
RemoteAddress      : 192.168.1.253  
RemotePort         : 8172  
InterfaceAlias      : red instituto  
SourceAddress       : 192.168.1.246  
TcpTestSucceeded    : True  
  
ComputerName       : 192.168.1.253
```

